



Brukermanual

MTC Oljefri kompressor, 4,8 kW, 140 liter, 1-fase 230v
EF Motor AS, Varenummer 1939



Innhold

1. Sikkerhet	2
2. Tekniske data	3
3. Vedlikehold	4
4. Justering av automatisk drenering.....	5

1. Sikkerhet

Les nøye gjennom alle sikkerhetsinstrukser før utstyret monteres og tas i bruk.

- Les bruksanvisningen nøye før du tar kompressoren i bruk for å forstå funksjoner, sikkerhetstiltak og vedlikeholdsprosedyrer.
- Unngå kontakt med bevegelige deler mens kompressoren er i drift for å unngå skader.
- Sørg for god ventilasjon i området der kompressoren brukes, da varme kan bygge seg opp under drift.
- Ikke blokker luftinntak eller utløp, da dette kan føre til overoppheting eller redusert ytelse.
- Bruk kun kompressoren innenfor anbefalt trykkgrense for å unngå skader på utstyr eller systemet.
- Unngå eksponering for fuktighet og vann for å forhindre elektrisk støt eller skade på kompressoren.
- Ikke modifier eller fjern sikkerhetskompnenter, som trykkavlastningsventiler eller deksler.
- Slå alltid av strømmen og koble fra strømforsyningen før vedlikehold eller rengjøring.
- Bruk kun anbefalt tilbehør og reservedeler for å sikre sikker og optimal drift.
- Hold barn og uvedkommende unna kompressoren når den er i bruk eller står på.
- Kontroller kompressoren regelmessig for lekkasjer eller skader, og reparer eventuelle feil før videre bruk.
- Sørg for riktig jording for å unngå risiko for elektrisk støt.


2. Tekniske data

Effekt	4,8 kW (6,5hk)
Tankstørrelse	140 liter
Strømtilkobling	1-fas 230v
Luftmengde	840 l/min
Luftmengde fritt avgitt	605 l/min
Vekt	90 kg
Størrelse	LxBxH: 138 x 36 x 73 cm (med hjul)

3. Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold er viktig for å sikre lang levetid og optimal ytelse for kompressoren. Kontroller alle tilkoblinger og slanger for lekkasjer eller skader, og bytt ut eventuelle deler som viser tegn på slitasje. Selv om kompressoren er utstyrt med automatisk drenering, bør dreneringssystemet inspiseres jevnlig for å sikre at det fungerer som det skal. Hold kompressoren ren og fri for støv og skitt, spesielt rundt luftinntaket, for å unngå redusert effektivitet.

Det anbefales jevnlig rengjøring av dreneringsventilen som vist på bilde.

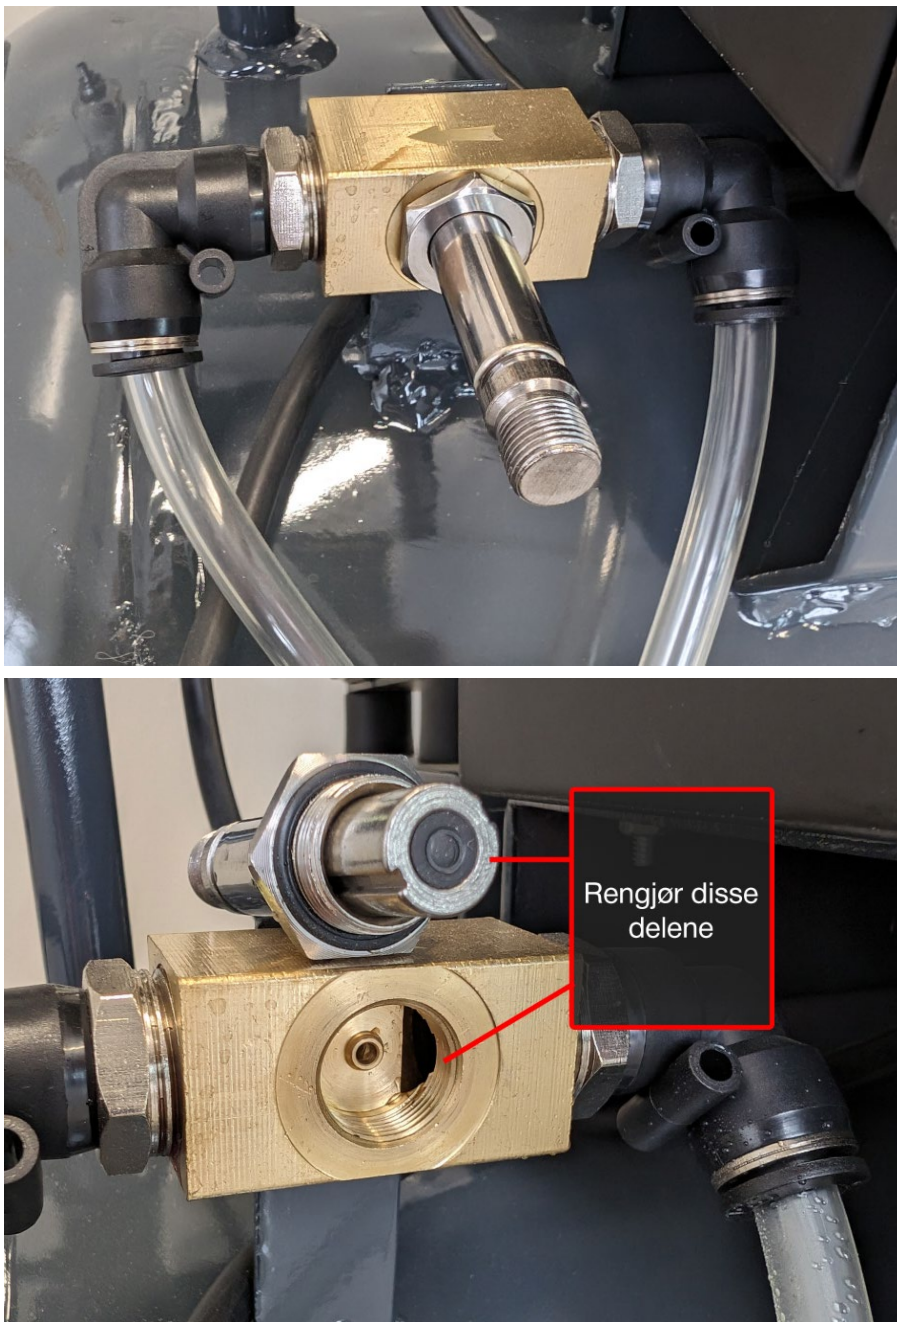

4. Justering av automatisk drenering

Den automatiske dreneringen kan justeres ved å vri de trinnløse bryterne som vist på bilde.

- Skruen til venstre regulerer hvor lenge dreneringen skal stå åpen for hver gang.
- Skruen til høyre regulerer hvor ofte dreneringen skal forekomme.

Dette kan settes til for eksempel drenering hvert minutt, med åpningstid i 1 sekund.

