

TechLift➔

Manual

Finger til dekkomlegger

Art.no 2013



www.techlift.no

Innhold

1.	Deleoversikt	2
2.	Montering	3


1. Deleoversikt



For å montere hjelpefingeren trenger du alt utstyret som er vist på bildet, et T-stykke til lufttilførselen til hjelpear-men og 1,5 meter 8 mm luftslange (markert i blått på bildet).

2. Montering

Legg først opp luft til hjelpefingeren. Koble deg inn på lufttilførselen bak på maskinen, som vist på bildet.

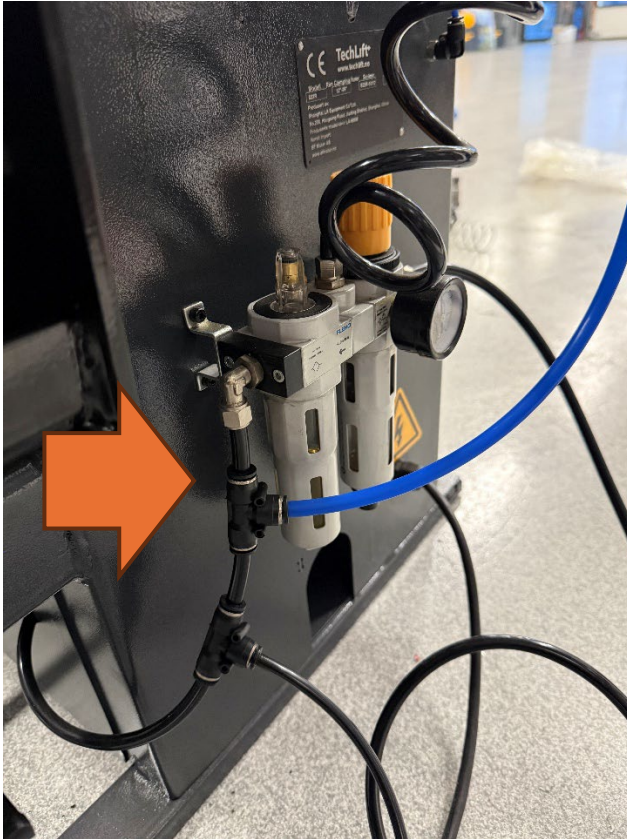

Her bruker du et 8 mm T-stykke og 1,5 meter 8 mm slange.



Legg opp 8 mm slangen videre og monter en overgang fra 8 mm til 6 mm, som vist på bildet til høyre.

Deretter må du bytte fjæren på hovedsøylen, fordi den originale fjæren ikke er beregnet for vekten av hovedsøylen og hjelpefingeren. Kjør først søylen til topposisjon og lås den med knappen. Press deretter fjæren ned med hånden og skru ut unbrakobolten på toppen.




Monter deretter den nye fjæren som følger med. Sett fjæren på plass, press den ned med den ene hånden og skru den fast med den andre. Det kan være en fordel å være to personer under dette arbeidet.

Etter at fjæren er montert, kan du slippe opp lufttrykket og kjøre søylen helt til topp. Den vil da gå opp av seg selv på grunn av fjæren. Kjør deretter søylen ned igjen cirka 5 cm.



Bildet til venstre viser toppposisjonen, og bildet til høyre viser søylen kjørt 5 cm ned. Når søylen står 5 cm ned, låser du den med den gule knappen. Løsne deretter den svarte skruen under (oransje pil), og deretter de tre låseskruene rundt (grønn pil).

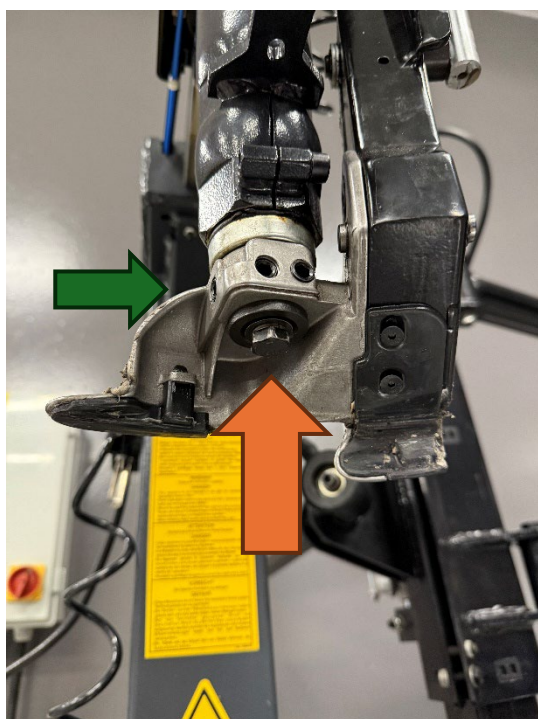

Deretter tar du av det gamle hodet og monterer det nye hodet med hjelpefingeren, som vist på bildet. Stram alle unbrako-låseskruene samt bolten under.



til Til slutt kobler du til lufttilførselen.

